





Vyberte montážne príslušenstvo

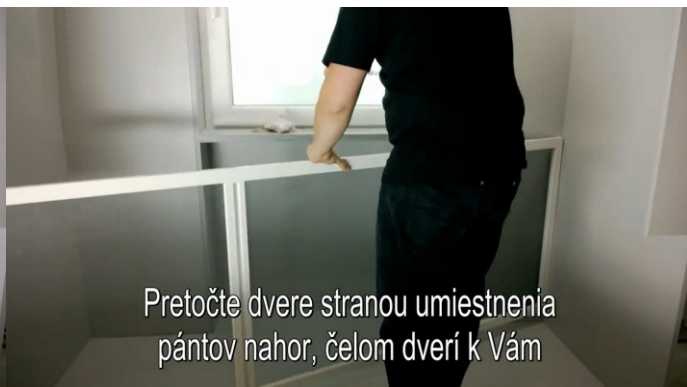

Pretočte dvere stranou umiestnenia pántov nahor, čelom dverí k Vám

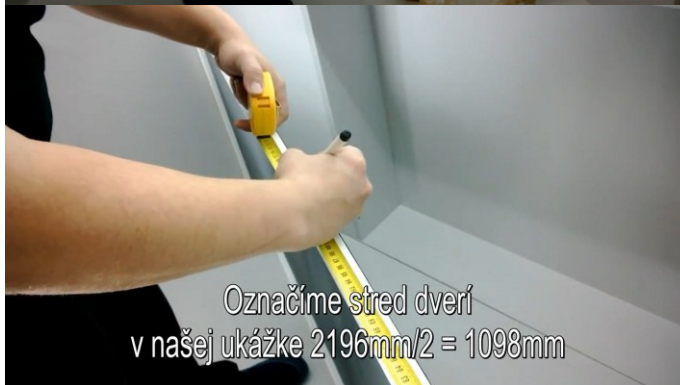


Označíme stred dverí
v našej ukážke $2196\text{mm}/2 = 1098\text{mm}$



Vzdialenosť stredov pántov od okrajov dverí odporúčame 200 mm



Vrtákom 2,1mm predvrtajte otvory pre upnutie pántu

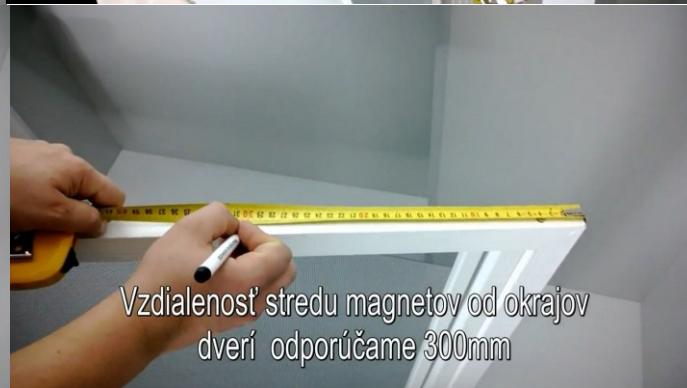


Vzdialenosť stredu magnetov od okrajov dverí odporúčame 300mm



Okraj magnetu ľučujte s hranou dverí na strane tesnenia (štetínok)



Sieťové dvere na otvore dverí vycentrujte voči otvoru dverí rovnomerne zo všetkých strán,

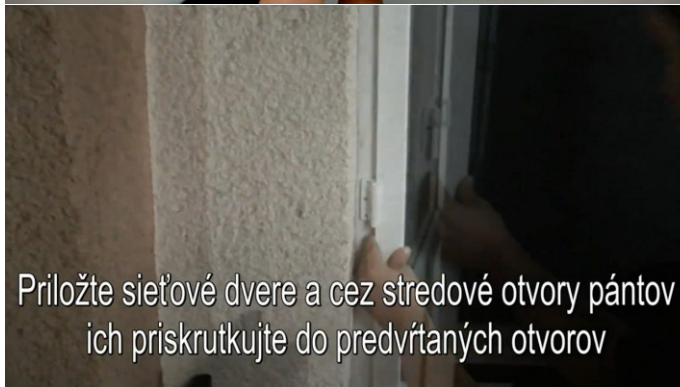

Priložte sieťové dvere a cez stredové otvory pántov ich priskrutkujte do predvrtaných otvorov



Po záverečnom skontrolovaní vycentrovania dverí priskrutkujte pánty cez všetky otvory v pántoch



. V prípade samozatváracích pántov nastavíme otočením šesťhranu tlak strunky na zatváranie.